Общество с ограниченной ответственностью «РосМодуль»
198320, г. Санкт-Петербург, ул. Лермонтова, д.15, корп.2

Инструкция по монтажу двускатной кровли сборно-разборного здания из блок-контейнеров типа РОСМОДУЛЬ

Санкт-Петербург
2023 год

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	ИМ-КРОВЛЯ		
Нач.						ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДВУСКАТНОЙ КРОВЛИ МОДУЛЬНОГО ЗДАНИЯ	Стадия	Лист	Листов
Составил								1	
							ООО «РОСМОДУЛЬ»		
Н.контролер									

Установить полуфермы кровли на опорные площадки блок-контейнеров, закрепить сваркой к опорным площадкам и сварить полуфермы между собой.

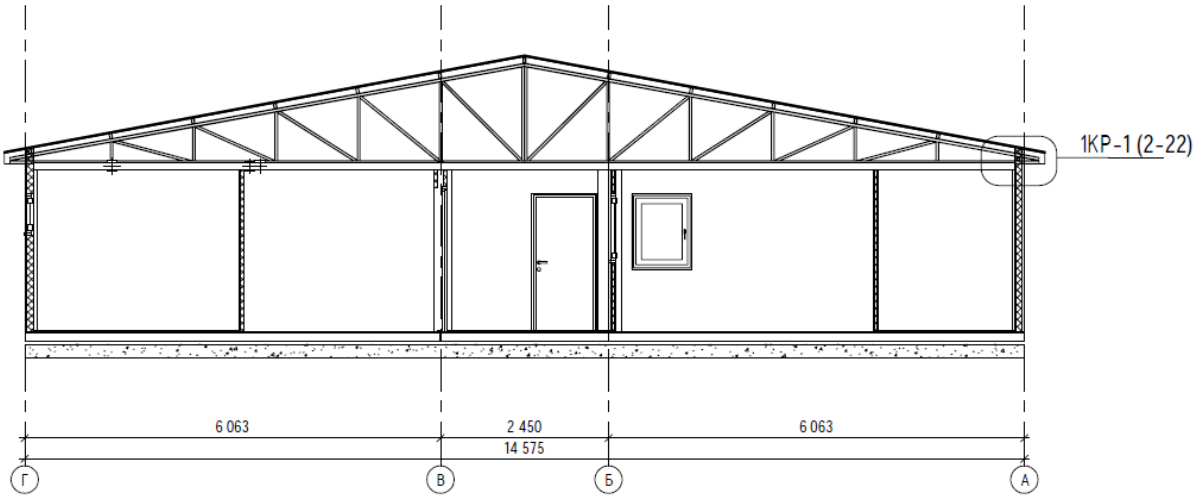

Рис. 1

Закрепить фермы раскосами в вертикальном положении, раскосы установить на сварке рис.2.

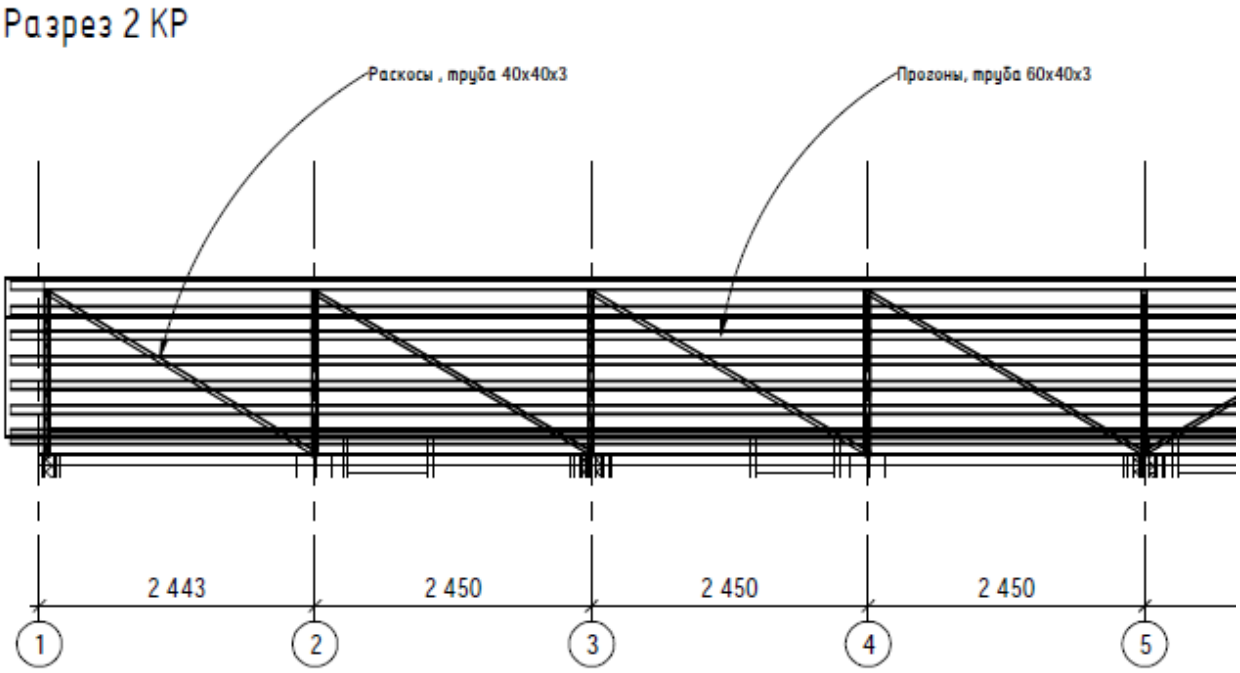

Рис. 2

Установить прогоны (обрешётку) кровли из трубы 60х40х3 мм с шагом примерно 1200 мм, закрепить на сварке рис. 3.

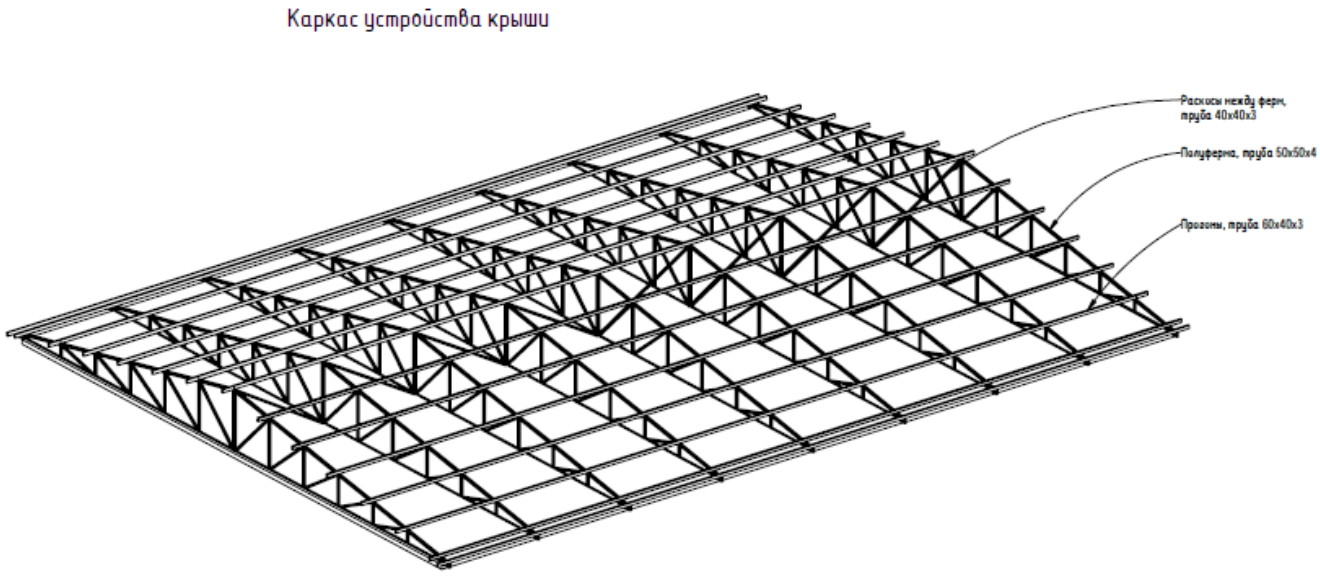

Рис.3

По карнизному свесу устанавливается дополнительный прогон из трубы 60х40 мм для крепления держателя водосточного жёлоба рис.4.

Рис.4

Закрепить на сварке направляющие из трубы 40х40 для подшивки карнизного свеса рис.4.
Подшить карнизный свес профлистом С-8 RAL 5005 – 300 мм, рис.4.
Установить продольный ветровой короб карнизного свеса, короб примыкания к стене контейнера, рис.4.
Установить держатели водосточного жёлоба.

Произвести настил кровельного покрытия профлистом НС-35 0,7 мм, вынос профлиста отрегулировать так, чтобы осадки попадали в водосточный жёлоб. Примерно 30 мм от края свеса кровли.
Установить конёк кровли.

Аналогично продольному свесу кровли, подшить фронтонный свес.

Закрепить сваркой направляющие из трубы 40х40 мм на выносах прогонов кровли, для подшивки профлистом.

Подшить свес кровли по фронтону профлистом С-8 RAL 5005 – 300 мм, рис.5.

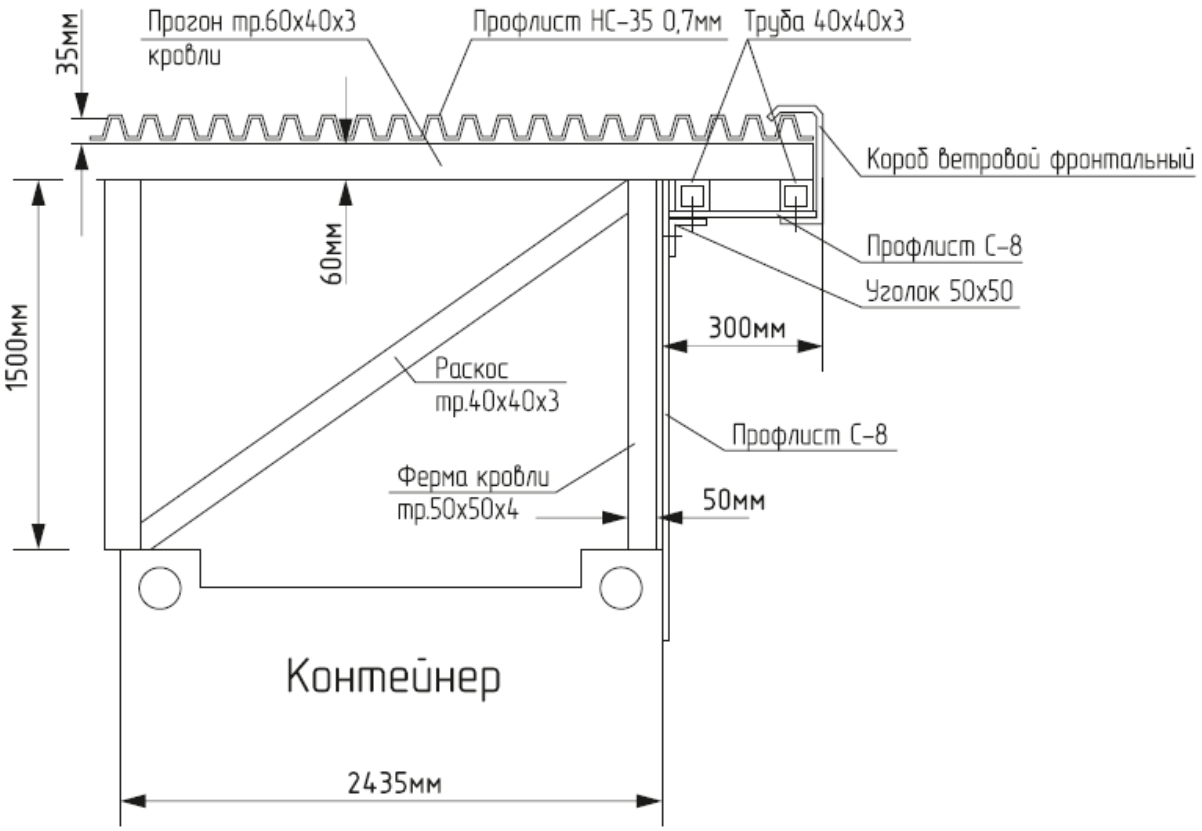

Рис.5

Зашить фронтон кровли профлистом С-8 RAL 5005 – 1500 мм, рис.5. Профлист подрезать при необходимости по фактическим замерам.

Совет: *зашивку фронтона удобнее производить на земле, перед установкой крайней фермы на крышу контейнера. После зашивки подрезать профлист С-8 по габаритам фермы.*

Закрыть щель между фронтоном и подшивкой свеса уголком внутренним 50х50 мм, рис.5.
Установить короб ветровой фронтонный.

Места примыкания ветровой продольной подшивки свеса кровли и фронтонной подшивки свеса кровли, закрыть уголком наружным 50х50 мм рис.5.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата

ИМ-КРОВЛЯ

Лист

6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата

ИМ-КРОВЛЯ